


1. Manipulation et préparation

 Manipuler les panneaux avec soins. Il y a un risque de bris de panneau si elle reçoit un impact ou si elle est courbée.

Prendre soin de ne pas érafler la surface avec le motif (surtout lors de l'application de la colle à l'endos).

Assurez-vous que la surface où sera installé les panneaux est plane. La surface doit être propre, sèche, sans poussière et sans résidu. Il est recommandé de dégraisser la surface lorsque nécessaire. Inspecter soigneusement vos panneaux. En choisissant d'installer un panneau, le client signifie l'acceptation de l'état du panneau.

2. Préparation des panneaux

Après avoir placé vos repères sur le mur existant, faire la coupe du panneau aux dimensions désirées. Pour se faire, placer le panneau face contre le sol. La coupe du panneau peut se faire avec une scie circulaire, muni d'une lame de scie circulaire de finition.

3. Installation des panneaux avec coulis

Sur l'endos du panneau, appliquer de l'adhésif (adhésif en silicone pour un carrelage déjà en place ou un adhésif de construction robuste pour tout autre type de surface). Utiliser un adhésif non-agressif pour le plastique.

Appliquer l'adhésif à 1 pouce des bords, puis des bandes verticales à tous les 4 pouces (figure 1).

Placer le panneau contre le mur. Appuyer sur tout le panneau à l'aide d'un chiffon doux pour enlever les bulles d'air.

Une fois tous les panneaux installés et le temps de séchage terminé, retirer le film protecteur. Appliquer un ruban à masquer de chaque côté des joints. Lisez attentivement les instructions du fabricant du coulis et faites en l'application entre les joints.

Recouvrir tous les joints avec un scellant pour salle de bain.

Option: Installation des panneaux avec une moulure

Coller la moulure de coin sur le mur (figure 2).

Sur l'endos du panneau, appliquer de l'adhésif (adhésif en silicone pour un carrelage déjà en place ou un adhésif de construction robuste pour tout autre type de surface). Utiliser un adhésif non-agressif pour le plastique.

Appliquer l'adhésif à 1 pouce des bords, puis des bandes verticales à tous les 4 pouces (figure 1).

Appliquer du silicone à l'intérieur de la moulure, là où sera inséré le panneau dans toute sa longueur (figure 2).

Insérer le panneau A dans la moulure de coin et appuyer le contre le mur. Appuyer sur tout le panneau à l'aide d'un chiffon doux pour enlever les bulles d'air. Faites de même avec le panneau B (figure 3). Si vous utilisez une moulure de finition, appliquer du silicone à l'intérieur de la moulure et insérer la dans le panneau A & B après que celui-ci soit installé sur le mur.

Recouvrir les joints avec un silicone afin de sceller l'espace entre la moulure et le panneau.

4 Nettoyage

Nettoyer avec un savon doux seulement. N'utilisez aucun produit abrasif ou corrosif, qui viendrait détériorer la couche protectrice. N'utilisez pas d'accessoires qui pourrait graffier la surface tel qu'un grattoir ou une brosse.

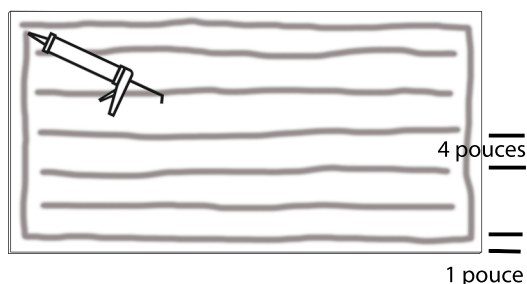


Figure 1

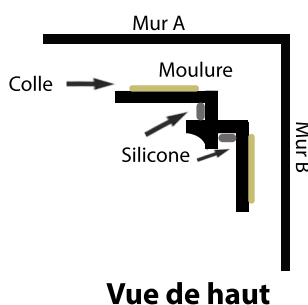


Figure 2

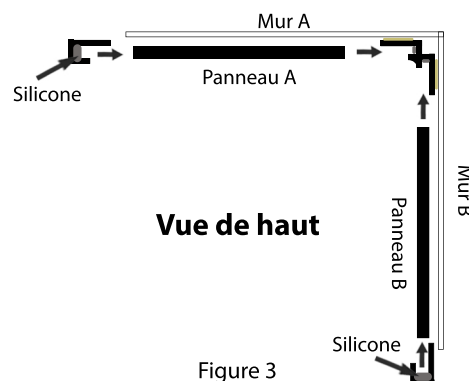


Figure 3